



Technik

## Wartungsanleitung

### Open Front Cooler AHT AC R290



Version 1.1

Datum 01.12.2018

Ersteller HAVO Group AG, Aarburg

**HAVO Group Service-Hotline**



## Reinigungsanleitung Kondensator



**Schrauben rechts und links oben  
an der Maschinenfachabdeckung  
lösen**





**Abdeckung mit den Fingern  
leicht abspitzen**

**Abdeckung oben nach vorne  
wegklappen**



**Steckverbindungen lösen**

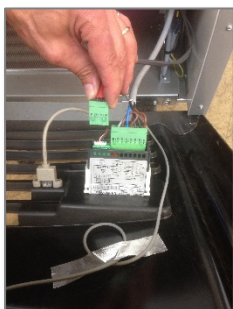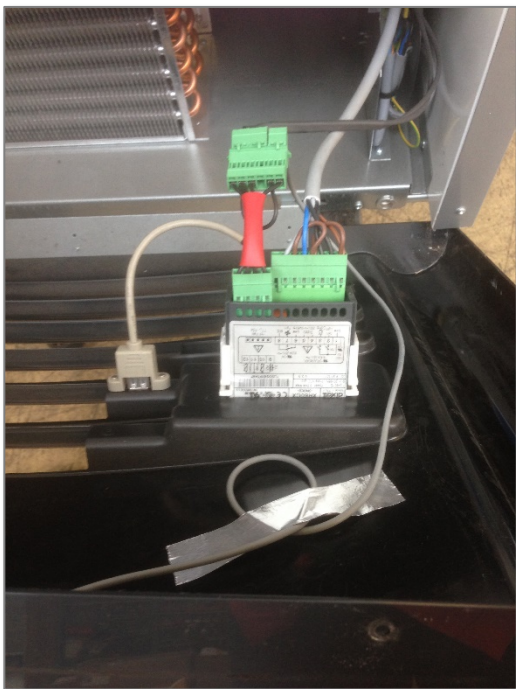



**Kondensator mit einer weichen Bürste (oder alternativ mit einem Staubsauger) vom Schmutz befreien.**

### **Achtung**

**Lamellenkondensatoren sind empfindlicher als Gitterkondensatoren. Deshalb darauf achten, dass die Lamellen bei der Reinigung nicht beschädigt oder verbogen werden.**



## Reinigungsanleitung Abfluss



Falls zum Kondensator auch der Abfluss gereinigt werden soll, müssen die beiden Schrauben oben am Aggregat gelöst werden.



Das Maschinenfach (Aggregat) vorsichtig herausziehen



Lüfterabdeckung entfernen

**Der Abfluss befindet sich hinter dem Verdampfer**



**Abfluss von allfälligem Schmutz befreien**

